


		Lunt vand Ljummet vatten
		Energisparendrift Ekonomiläge
		Varmt vand Hett vatten

+20 °C		Sommerdrift (Centralvarme afbrudt)
+20 °C		Sommerdrift (Endast varmvatten)
+20 °C +15 °C		Forår/efterår Vår/höst
+5 °C -15 °C		Kold vinter Sträng kyla

Bemærk: Hvis der er tilsluttet en vejrkompensering eller en rumtermostat, skal drejeknappen stilles til "kold vinter"

Bemærk: Om reglertrusring anvendes till pannan skall inställningen alltid var i position "stark kyla".

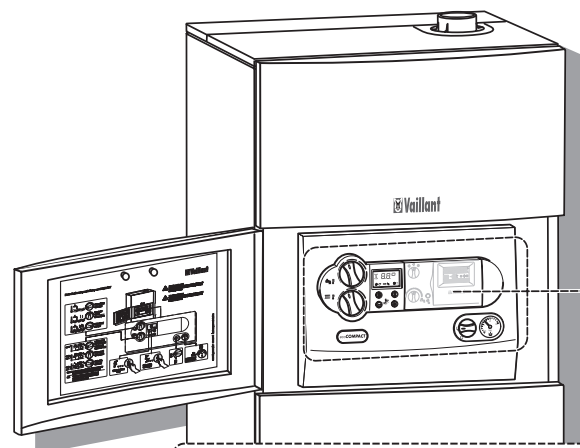

Viktig henvisning!
For at opnå en sikker og energibesparende omgang med denne kedel skal betjeningsvejledningen læses.



Viktig anvisning!
Läs bruksanvisningen för ett säkert och energisparande handhavande av apparaten.


Fejlindikator Felindikering	Statusvisning Statusvisning	Til / Fra Till / Från	min. 0,75 bar max. 2 bar Anlægstryk Anläggningstryck

		Varmt vann Warm Water
		Energisparestilling Efficiency Mode
		Hett vann Hot Water

+20 °C 		Sommerdrift (kun varmtvann) Summer Mode (warm water only)
+20 °C +15 °C 		Overgangstid Spring/Autumn
+5 °C -15 °C 		Sterk kulde Cold Winter

Merk: Ved tilkobling til en værstyrt regulator eller romtemperaturregulator: Innstilling "Sterk kulde"

Note: When connected to a weather compensator or room thermostat set the heating control knob to the „cold winter” position

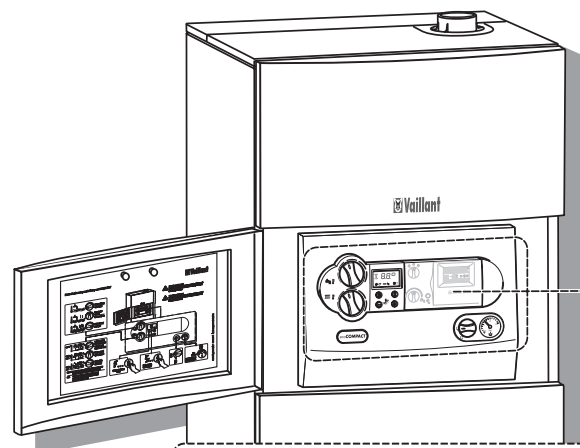

Viktig merknad!

For sikker og energibesparende bruk av dette apparatet, vennligst les bruksanvisningen.



Important note

Please read this operating manual for safe and energy-saving use of this device.

Feilretting Reset	Statusvisning Status display	På / ON Av / OFF	max. 2 bar min. 0,75 bar Anleggsfylletrykk System pressure